

WASSERDICHT

Ihre neue Uhr ist wasserfest. Prüfen Sie die Beschriftung auf der Rückseite des Uhregehäuses; nachstehend finden Sie die entsprechende Gebrauchsempfehlung.

- Wasserdicht bis 3ATM oder 30m (100 Fuß)

Die Uhr ist wasserdicht gegen gelegentliche Spritzer beim Händewaschen, sollte aber nicht beim Schwimmen oder Tauchen getragen werden.

- Wasserdicht bis 5ATM oder 50m (165 Fuß)

Kann beim Duschen oder Schwimmen in geringer Wassertiefe getragen werden.

- Wasserdicht bis 10ATM oder 100m (330 Fuß)

Geeignet zum Schwimmen oder Schnorcheln, sollte aber beim Gerätetauchen nicht getragen werden.

- Taucheruhr, wasserdicht bis 20ATM oder 200m (660 Fuß)

Diese Uhr erfüllt erhöhte Anforderungen der Wasserdichtigkeit und kann beim Gerätetauchen getragen werden.

Wir raten Ihnen davon ab, mit Ihrer Uhr zu schwimmen oder zu tauchen, wenn diese nicht eine verschraubte Krone hat und wasserdicht bis 10ATM oder 100 Meter ist.

ALLGEMEINE PFLEGE EINER WASSERFESTEN UHR

- KEINE KNÖPFE BEDIENEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST.

- DIE UHR NICHT BEIM HEISSEN DUSCHEN ODER IN DER SAUNA TRAGEN. EXTREME HITZE KANN DIE UHR BESCHÄDIGEN.

- NACH DER VERWENDUNG IN SALZWASSER ODER DEM KONTAKT MIT SAND ODER SCHLAMM, DIE UHR UNTER EINEN FRISCHWASSERSTRAHL SPÜLEN UND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABTROCKNEN.

- LEDERARMBÄNDER WERDEN BEI HÄUFIGEM KONTAKT MIT WASSER LEICHTER BESCHÄDIGT. NACH JEDER VERWENDUNG IM WASSER, DAS ARMBAND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABWISCHEN, UM DIE LEBENSDAUER DES ARMBANDES ZU VERLÄNGERN.

WICHTIG

IHRE UHR IST MIT EINEM MECHANISCHEN UHRWERK AUSGESTATTET. DIESES KANN ENTWEDER VON HAND AUFGEZOGEN WERDEN ODER ES ZIEHT SICH VON SELBST AUF.

STÜHRLING
ORIGINAL




BEDIENUNGSANLEITUNG – B AUTOMATIK

VORSICHT

DIE FUNKTION SCHNELLE DATUMSKORREKTUR NICHT ZWISCHEN 21:00 UND 4:00 UHR VERWENDEN, DA DIES ZUR BESCHÄDIGUNG VON TEILEN DES UHRWERKS FÜHREN WIRD. (Zutreffend für ALLE Modelle)

ZIFFERBLATT MIT 2 ZEIGERN ODER 3 ZEIGERN A

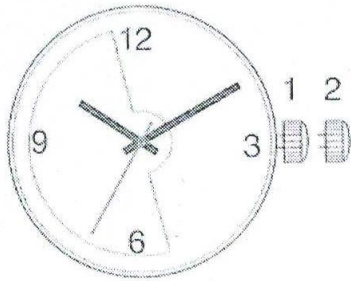


POSITION 1
Aufzugsposition

POSITION 2
EINSTELLEN DER UHRZEIT

- Die Krone behutsam in diese Position ziehen.
- Die Krone rückwärts drehen, um die Uhrzeit einzustellen.
- Die Uhr bleibt in dieser Position stehen.

ZIFFERBLATT MIT 2 ZEIGERN ODER 3 ZEIGERN MIT DATUM ODER TAG-DATUM B

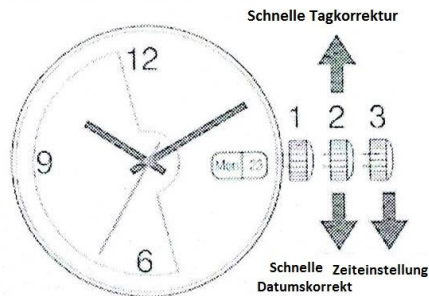

POSITION 1
Aufzugsposition


POSITION 2
Schnelle Datums-/Tagkorrektur

- Die Krone vorsichtig in diese Position ziehen.
- Die Krone rückwärts drehen, um das Datum einzustellen.
- Die Krone vorwärts drehen, um den Tag einzustellen.

POSITION 3
Zeiteinstellung

- Die Krone vorsichtig in diese Position ziehen.
- Die Krone rückwärts drehen, um die Uhrzeit einzustellen.
- Die Uhr bleibt in dieser Position stehen.

REGLER (MIT SONNE UND MOND) C

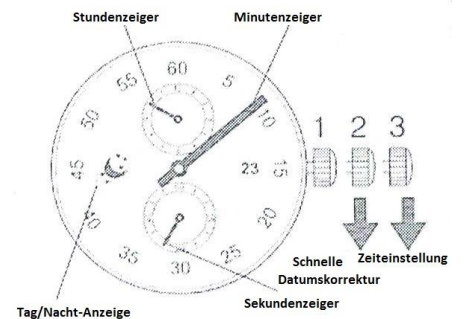

POSITION 1
Aufzugsposition


POSITION 2
Schnelle Datums-/Tagkorrektur (optional)

- Die Krone vorsichtig in diese Position ziehen.
- Die Krone rückwärts drehen, um das Datum einzustellen.

POSITION 3
Zeiteinstellung

- Die Krone vorsichtig in diese Position ziehen.
- Die Krone rückwärts drehen, um die Uhrzeit einzustellen.
- Die Uhr bleibt in dieser Position stehen. (Optionale Funktionen sind in Rot angezeigt)

SPRINGENDE STUNDE D

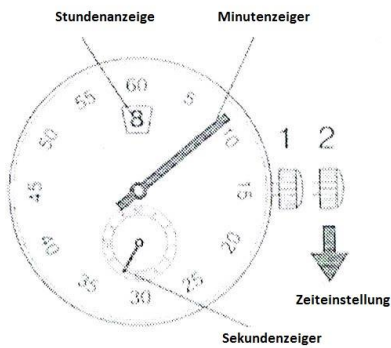


POSITION 1 Aufzugsposition

POSITION 2 Zeiteinstellung

- Die Krone vorsichtig in diese Position ziehen.
- Die Krone rückwärts drehen, um die Uhrzeit einzustellen.
- Die Uhr bleibt in dieser Position stehen.

TAGANZEIGE IN HALBKREISFORM E

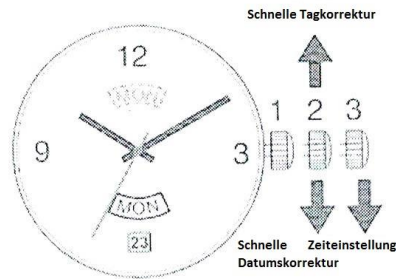

POSITION 1 Aufzugsposition


POSITION 2 Schnelle Datums-/Tagkorrektur

- Die Krone vorsichtig in diese Position ziehen.
 - Die Krone rückwärts drehen, um das Datum einzustellen.
 - Die Krone vorwärts drehen, um den Tag einzustellen.
- Die Uhr bleibt in dieser Position stehen.

POSITION 3 Zeiteinstellung

- Die Krone vorsichtig in diese Position ziehen.
 - Die Krone rückwärts drehen, um die Uhrzeit einzustellen.
- (Optionale Tagposition in Rot angezeigt.)

STÄNDIGE MULTIFUNKTION F

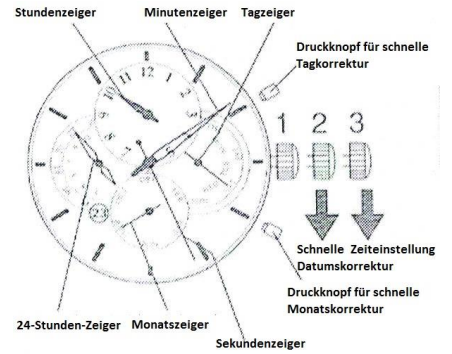

POSITION 1

Druckknopf für schnelle Tagkorrektur

- Knopf drücken, um den Tag einzustellen. Mit jedem Knopfdruck schreitet die Anzeige um einen Tag vor.

Druckknopf für schnelle Monatskorrektur

- Knopf drücken, um den Monat einzustellen. Mit jedem Knopfdruck schreitet die Anzeige um einen Monat vor.

(Für Schnelle Datumskorrektur und Zeiteinstellung, bitte die Anweisungen des REGLERS befolgen.)