

WASSERDICHT

F

Ihre neue Uhr ist wasserfest. Prüfen Sie die Beschriftung auf der Rückseite des Uhrgehäuses; nachstehend finden Sie die entsprechende Gebrauchsempfehlung.

- Wasserdicht bis 3ATM oder 30m (100 Fuß)

Die Uhr ist wasserdicht gegen gelegentliche Spritzer beim Händewaschen, sollte aber nicht beim Schwimmen oder Tauchen getragen werden.

- Wasserdicht bis 5ATM oder 50m (165 Fuß)

Kann beim Duschen oder Schwimmen in geringer Wassertiefe getragen werden.

- Wasserdicht bis 10ATM oder 100m (330 Fuß)

Geeignet zum Schwimmen oder Schnorcheln, sollte aber beim Gerätetauchen nicht getragen werden.

- Taucheruhr, wasserdicht bis 20ATM oder 200m (660 Fuß)

Diese Uhr erfüllt erhöhte Anforderungen der Wasserdichtigkeit und kann beim Gerätetauchen getragen werden.

Wir raten Ihnen davon ab, mit Ihrer Uhr zu schwimmen oder zu tauchen, wenn diese nicht eine verschraubte Krone hat und wasserdicht bis 10ATM oder 100 Meter ist.

ALLGEMEINE PFLEGE EINER

WASSERFESTEN UHR

G

• KEINE KNÖPFE BEDIENEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST.

• DIE UHR NICHT BEIM HEISSEN DUSCHEN ODER IN DER SAUNA TRAGEN. EXTREME HITZE KANN DIE UHR BESCHÄDIGEN.

• NACH DER VERWENDUNG IN SALZWASSER ODER DEM KONTAKT MIT SAND ODER SCHLAMM, DIE UHR UNTER EINEN FRISCHWASSERSTRAHL SPÜLEN UND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABTROCKNEN.

• LEDERARMBÄNDER WERDEN BEI HÄUFIGEM KONTAKT MIT WASSER LEICHTER BESCHÄDIGT. NACH JEDER VERWENDUNG IM WASSER, DAS ARMBAND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABWISCHEN, UM DIE LEBENSDAUER DES ARMBANDES ZU VERLÄNGERN.

WICHTIG

IHRE UHR WIRD VON EINER 371-SR920SW BATTERIE ANGETRIEBEN. DIE LEBENSDAUER DIESER BATTERIE BETRÄGT UMGEFÄHR ZWEI JAHRE.

WICHTIGER HINWEIS ÜBER SCHRAUBKRONEN

Einige unserer Modelle verfügen über Schraubkronen. Um die Einstellfunktionen zu verwenden, erst die Krone durch Drehbewegungen gegen den Uhrzeigersinn AUFSCHRAUBEN, bis die Krone etwas vom Gehäuse absteht. Jetzt kann die Uhr laut den Gebrauchsanweisungen gestellt werden. NACHDEM Sie die Uhr gestellt haben, die Krone leicht hineinschieben, dann durch Drehbewegungen im Uhrzeigersinn FESTSCHRAUBEN, bis sie am Uhrgehäuse festsetzt. Um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu gewährleisten, muss die Krone KOMPLETT FESTGESCHRAUBT sein.

STÜHRLING

BEDIENUNGSANLEITUNG – C11 QUARZ DUALZEIT VD35A


VORSICHT:

DIE FUNKTION SCHNELLE EINSTELLUNG NICHT ZWISCHEN 21:00 UND 6:00 UHR VERWENDEN, DA DIES ZUR BESCHÄDIGUNG DES UHRWERKS FÜHREN KANN.

ZIFFERBLATT

A

TMI - VD35A

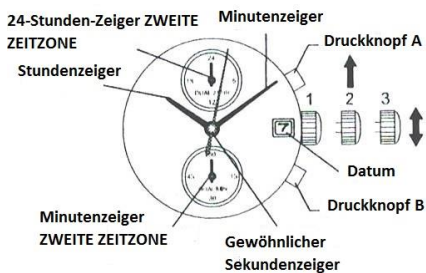

Vorbereitung der Uhr

Den Kunststoffstreifen von der Krone entfernen und Krone in Position 1 hineindrücken.

ZEITEINSTELLUNGSMODUS

B

KRONENPOSITION 1

Ausgangsposition, Uhr läuft

KRONENPOSITION 2

Datumeinstellung

- Die Krone vorsichtig in diese Position herausziehen.

- Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das gewünschte Datum erreicht wurde.

- Die Krone zurück in Position 1 hineindrücken.

KRONENPOSITION 3

Position für Zeiteinstellung

- Die Krone vorsichtig in diese Position herausziehen.

- Die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.

- Die Krone zurück in Position 1 hineindrücken.

SCHNELLEINSTELLMODUS

EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEITZONE

C

EINSTELLUNG

Schnelleinstellung des 24-Stunden-Zeigers für die Dualzeit

- Ausgangsposition 1

- Den Druckknopf A (-1h gegen den Uhrzeigersinn) oder B (+1h im Uhrzeigersinn) drücken, bis die gewünschte Zeit in der zweiten Zeitzone eingestellt ist.

Schnelleinstellung des Minutenzeigers für die Dualzeit

- Die Krone in Position 3 herausziehen.

- Den Druckknopf A (-1 Min. gegen den Uhrzeigersinn) oder B (+1 Min. im Uhrzeigersinn) drücken, bis die gewünschte Minute in der zweiten Zeitzone eingestellt ist.

- Die Krone zurück in Position 1 hineindrücken.

KORREKTUR DER ZEIGER DER ZWEITEN ZEITZONE

- Die Krone in Position 3 herausziehen.

- Die Druckknöpfe A und B für mehr als 2 Sekunden gleichzeitig drücken, dann loslassen, wie im Korrekturmodus.

- Den Druckknopf A drücken, den Stundenzeiger der zweiten Zeitzone weiterhin drehen, bis die 24-Stunden-Position erreicht wird.

- Den Druckknopf B drücken, den Minutenzeiger der zweiten Zeitzone weiterhin drehen, bis die 60-Minuten-Position erreicht wird.

- Die Krone zurück in Position 1 hineindrücken.