

WASSERDICHT

D

Ihre neue Uhr ist wasserfest. Prüfen Sie die Beschriftung auf der Rückseite des Uhregehäuses; nachstehend finden Sie die entsprechende Gebrauchsempfehlung.

- Wasserdicht bis 3ATM oder 30m (100 Fuß)

Die Uhr ist wasserdicht gegen gelegentliche Spritzer beim Händewaschen, sollte aber nicht beim Schwimmen oder Tauchen getragen werden.

- Wasserdicht bis 5ATM oder 50m (165 Fuß)

Kann beim Duschen oder Schwimmen in geringer Wassertiefe getragen werden.

- Wasserdicht bis 10ATM oder 100m (330 Fuß)

Geeignet zum Schwimmen oder Schnorcheln, sollte aber beim Gerätetauchen nicht getragen werden.

- Taucheruhr, wasserdicht bis 20ATM oder 200m (660 Fuß)

Diese Uhr erfüllt erhöhte Anforderungen der Wasserdichtigkeit und kann beim Gerätetauchen getragen werden.

Wir raten Ihnen davon ab, mit Ihrer Uhr zu schwimmen oder zu tauchen, wenn diese nicht eine verschraubte Krone hat und wasserdicht bis 10ATM oder 100 Meter ist.

ALLGEMEINE PFLEGE EINER

WASSERFESTEN UHR

E

- KEINE KNÖPFE BEDIENEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST.
- DIE UHR NICHT BEIM HEISSEN DUSCHEN ODER IN DER SAUNA TRAGEN. EXTREME HITZE KANN DIE UHR BESCHÄDIGEN.
- NACH DER VERWENDUNG IN SALZWASSER ODER DEM KONTAKT MIT SAND ODER SCHLAMM, DIE UHR UNTER EINEN FRISCHWASSERSTRAHL SPÜLEN UND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABTROCKNEN.
- LEDERARMBÄNDER WERDEN BEI HÄUFIGEM KONTAKT MIT WASSER LEICHTER BESCHÄDIGT. NACH JEDER VERWENDUNG IM WASSER, DAS ARMBAND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABWISCHEN, UM DIE LEBENSDAUER DES ARMBANDES ZU VERLÄNGERN.

WICHTIG

DIESE UHR IST MIT EINEM AUTOMATIKWERK MIT MANUELLEM AUFZUG AUSGESTATTET. SIE KANN AUF UNTERSCHIEDLICHE WEISE AUFGEZOGEN WERDEN:

- Drehen der Krone (oder)
- Bewegen des Handgelenks (oder)
- Mithilfe eines Uhrenbewegers

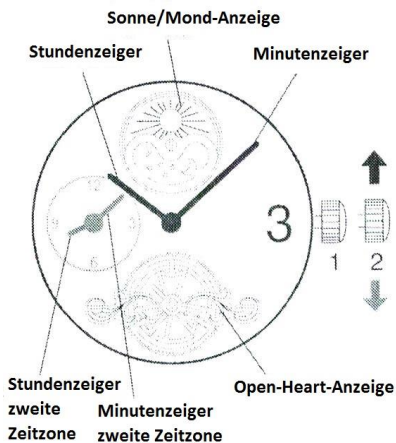
STÜHLING
ORIGINAL



BEDIENUNGSANLEITUNG – J3

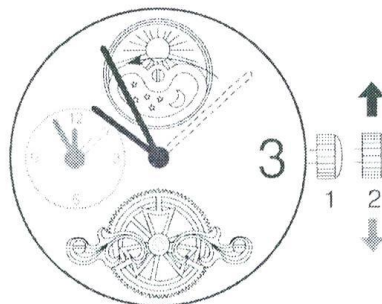
AUTOMATIK OPEN HEART MIT
DOPPELTER ZEITANZEIGE

ZIFFERBLATT

A

Diese Uhr zeigt gleichzeitig die Ortszeit und die Heimzeit an.

EINSTELLEN DER UHRZEIT IN DER ZWEITEN ZEITZONE

B

KRONENPOSITION 2

Um die Zeit in der zweiten Zeitzone einzustellen, die Krone in Position 2 herausziehen. Die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Uhrzeit der Zweiten Zeitzone die gewünschte Heimzeit erreicht hat. Dann die Krone im Uhrzeigersinn drehen, um die Ortszeit einzustellen.

ZEITEINSTELLUNG

C

ELLUNG

KRONENPOSITION 1
Position für Heimzeit oder zum Aufzug

KRONENPOSITION 2

Position für das Zeiteinstellen

- Die Krone vorsichtig in diese Position herausziehen.
- Die Krone vorwärts drehen, um die Zeit einzustellen.

