

WASSERDICHT

Ihre neue Uhr ist wasserfest. Prüfen Sie die Beschriftung auf der Rückseite des Uhregehäuses; nachstehend finden Sie die entsprechende Gebrauchsempfehlung.

- **Wasserdicht bis 3ATM oder 30m (100 Fuß)**

Die Uhr ist wasserdicht gegen gelegentliche Spritzer beim Händewaschen, sollte aber nicht beim Schwimmen oder Tauchen getragen werden.

- **Wasserdicht bis 5ATM oder 50m (165 Fuß)**

Kann beim Duschen oder Schwimmen in geringer Wassertiefe getragen werden.

- **Wasserdicht bis 10ATM oder 100m (330 Fuß)**

Geeignet zum Schwimmen oder Schnorcheln, sollte aber beim Gerätetauchen nicht getragen werden.

- **Taucheruhr, wasserdicht bis 20ATM oder 200m (660 Fuß)**

Diese Uhr erfüllt erhöhte Anforderungen der Wasserdichtigkeit und kann beim Gerätetauchen getragen werden.

Wir raten Ihnen davon ab, mit Ihrer Uhr zu schwimmen oder zu tauchen, wenn diese nicht eine verschraubte Krone hat und wasserdicht bis 10ATM oder 100 Meter ist.

ALLGEMEINE PFLEGE EINER WASSERFESTEN UHR

• **KEINE KNÖPFE BEDIENEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST.**

• **DIE UHR NICHT BEIM HEISSEN DUSCHEN ODER IN DER SAUNA TRAGEN. EXTREME HITZE KANN DIE UHR BESCHÄDIGEN.**

• **NACH DER VERWENDUNG IN SALZWASSER ODER DEM KONTAKT MIT SAND ODER SCHLAMM, DIE UHR UNTER EINEN FRISCHWASSERSTRAHL SPÜLEN UND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABTROCKNEN.**


• **LEDERARMBÄNDER WERDEN BEI HÄUFIGEM KONTAKT MIT WASSER LEICHTER BESCHÄDIGT. NACH JEDER VERWENDUNG IM WASSER, DAS ARMBAND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABWISCHEN, UM DIE LEBENSDAUER DES ARMBANDES ZU VERLÄNGERN.**

STÜHRLING
ORIGINAL



BEDIENUNGSANLEITUNG MECHANISCHE UHR (TASCHEUHR) (PW)

*Hinweise: Bitte beachten, die Uhr nicht übertrieben aufzuziehen, da dies die Uhrfeder beschädigen könnte.
Damit Ihre Uhr die genaue Uhrzeit anzeigt, muss sie täglich aufgezogen werden. Dazu die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren.*

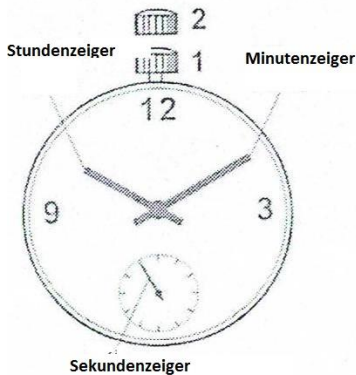


Anweisungen für Zeiteinstellung und Aufzug
Ihre mechanische Uhr wird nie eine Batterie brauchen. Damit Ihre Uhr die genaue Uhrzeit anzeigt, muss sie täglich aufgezogen werden. Dazu die Krone in Position (A) im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren.

*Bitte beachten, die Uhr nicht übertrieben aufzuziehen, da dies die Uhrfeder beschädigen könnte. *

Um die Uhrzeit einzustellen, die Krone in Position (2) herausziehen und in jedwede Richtung drehen, bis Sie die richtige Uhrzeit erreichen. Dann die Krone zurück in Position (1) hineindrücken.

*Bitte beachten Sie, dass die Krone in Position (2) herausgezogen werden muss, ansonsten kann die richtige Uhrzeit nicht eingestellt werden. *

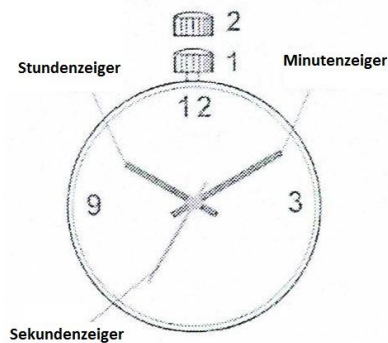


Anweisungen für Zeiteinstellung und Aufzug
Ihre mechanische Uhr wird nie eine Batterie brauchen. Damit Ihre Uhr die genaue Uhrzeit anzeigt, muss sie täglich aufgezogen werden. Dazu die Krone in Position (A) im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren.

*Bitte beachten, die Uhr nicht übertrieben aufzuziehen, da dies die Uhrfeder beschädigen könnte. *

Um die Uhrzeit einzustellen, die Krone in Position (2) herausziehen und in jedwede Richtung drehen, bis Sie die richtige Uhrzeit erreichen. Dann die Krone zurück in Position (1) hineindrücken.

*Bitte beachten Sie, dass die Krone in Position (2) herausgezogen werden muss, ansonsten kann die richtige Uhrzeit nicht eingestellt werden. *

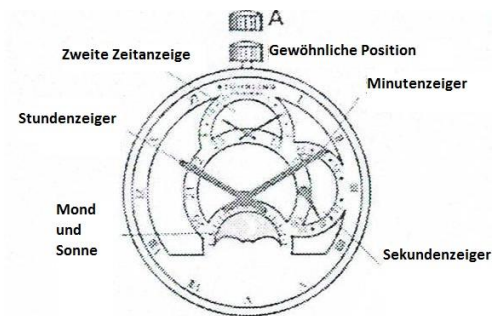

Die Krone in der gewöhnlichen Position im Uhrzeigersinn drehen, um die Uhr aufzuziehen.
Um die Zeit einzustellen, die Krone in Position A herausziehen und die nachfolgenden Schritte befolgen!
Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, um die Zeit am Zielort einzustellen.

Sobald die Zeit am Zielort eingestellt ist, die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Sie einen Klick spüren. Jetzt ist die Uhrzeit am Zielort gesperrt!
Die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Heimzeit einzustellen. Die Sonne/Mond-Anzeige wird sich wieder nach der eingestellten Zeit richten!
(Der Minutenzeiger für die Zeit am Zielort wird sich noch bewegen, wird aber die eingestellte Zeit nicht ändern!)

Drücken Sie die Krone in die gewöhnliche Position zurück, nachdem Sie die richtige Zeit eingestellt haben!

