

RESISTENTE ALL'ACQUA

F

Il vostro nuovo orologio è resistente all'acqua. Controllare la marcatura sul retro dell'orologio e leggere le raccomandazioni per l'uso indicate di seguito.

● **Resistente all'acqua fino a 3 atmosfere o 30 metri (100 piedi)**

L'orologio resiste agli spruzzi d'acqua mentre vi lavate le mani, ma non deve essere indossato quando nuotate o andate sott'acqua.

● **Resistente all'acqua fino a 5 atmosfere o 50 metri (165 piedi)**

Adatto per fare la doccia o per nuotare in acque poco profonde.

● **Resistente all'acqua fino a 10 atmosfere o 100 metri (300 piedi)**

Adatto per nuotare e per lo snorkeling, ma non deve essere indossato durante le immersioni.

● **Resistente all'acqua fino a 20 atmosfere o 20 metri (660 piedi)**

Soddisfa i più elevati requisiti di resistenza all'acqua ed è adatto per le immersioni.

(Raccomandiamo di non indossare il vostro orologio mentre nuotate o fate immersioni se non presenta una corona a vite e non è resistente all'acqua fino ad almeno 10 atmosfere o 10 metri).

CURA GENERALE PER UN OROLOGIO RESISTENTE

ALL'ACQUA

G

- Non usare nessun pulsante quando l'orologio è bagnato o sott'acqua.
- Non usare l'orologio in una doccia calda o una sauna. Il calore estremo potrebbe danneggiare l'orologio.
- Dopo l'uso in acqua salata o il contatto con la sabbia o il fango, risciacquare l'orologio in un ruscello o in acqua dolce e asciugarlo con un panno soffice.
- I cinturini di cuoio sono danneggiati più facilmente con una frequente esposizione all'acqua. Pertanto, dopo ogni uso in acqua, strofinare il cinturino con un panno morbido per preservarlo il più a lungo possibile.

IMPORTANTE

Il vostro orologio è alimentato da una batteria con una durata di 2 anni.

Nota importante riguardo le corone a vite

Alcuni modelli presentano corone a vite. Per usare le funzioni d'impostazione, svitare prima la corona girandola in senso antiorario finché questa non sporge leggermente fuori dal corpo dell'orologio. Adesso l'orologio è pronto a essere impostato come indicato dalle istruzioni. Dopo aver completato l'impostazione, spingere la corona verso l'interno e avvitarla girandola in senso orario finché non si trova strettamente adagiata al corpo dell'orologio. La corona deve essere completamente avvitata affinché l'orologio possa essere resistente all'acqua.

STÜHLING

MANUALE DI ISTRUZIONE – C11
MOVIMENTO AL QUARZO CON DOPPIO FUSO
ORARIO VD35A


Attenzione:

non usare l'impostazione veloce tra le ore 21:00 e le ore 04:00, in quanto questo potrebbe danneggiare il movimento.

DISPLAY DELL'OROLOGIO

R**A**

TMI-VD35A

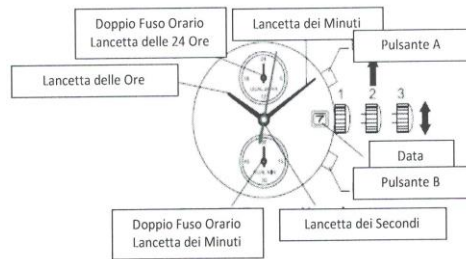

Preparazione dell'Orologio

Rimuovere la linguetta di plastica dalla Corona e spingere la corona stessa nella posizione 1.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE ORARIO

B

Posizione della Corona 1

- Posizione Principale, orologio in funzione

Posizione della Corona 2

Impostazione Data

- Portare gentilmente la corona nella posizione 2.
- Ruotare la corona in senso orario. Continuare a ruotare la corona fino a impostare la data desiderata.
- Riportare la corona nella posizione 1.

Posizione della Corona 3

Impostazione dell'Ora

- Portare gentilmente la corona in posizione 1.
- Ruotare la corona in senso orario o antiorario. Continuare a ruotare la corona fino a impostare l'orario desiderato.
- Riportare la corona nella posizione 1.

MODALITÀ D'IMPOSTAZIONE VELOCE

C

STELLUNG

Impostazione Veloce delle 24 ore del Doppio Fuso Orario

- Posizione 1 Principale.
 - Premere il Pulsante A (di -1 ora in senso antiorario) o il Pulsante B (+1 ora in senso orario) fino a impostare il doppio fuso orario desiderato.
- #### Impostazione Veloce del Doppio Minuto
- Portare la corona nella posizione 3.
 - Premere il Pulsante A (-1 minuto in senso antiorario) o il Pulsante B (+1 minuto in senso orario) fino a impostare il doppio minuto desiderato.
 - Riportare la corona nella posizione 1.
- #### Correzione della Posizione delle Lancette del Doppio Fuso Orario
- Portare la corona nella posizione 3.
 - Premere il pulsante A e B simultaneamente per più di due secondi, poi rilasciarli per impostare la modalità di regolazione precisa.
 - Premere il Pulsante A e continuare a ruotare la lancetta delle ore del doppio fuso orario fino alla posizione a 24 ore.
 - Premere il Pulsante B e continuare a ruotare la lancetta dei minuti del doppio Fuso Orario fino alla posizione a 60 minuti.
 - Riportare la corona nella posizione 1.