

RESISTENTE ALL'ACQUA

F

Il vostro nuovo orologio è resistente all'acqua. Controllare la marcatura sul retro dell'orologio e leggere le raccomandazioni per l'uso indicate di seguito.

● **Resistente all'acqua fino a 3 atmosfere o 30 metri (100 piedi)**

L'orologio resiste agli spruzzi d'acqua mentre vi lavate le mani, ma non deve essere indossato quando nuotate o andate sott'acqua.

● **Resistente all'acqua fino a 5 atmosfere o 50 metri (165 piedi)**

Adatto per fare la doccia o per nuotare in acque poco profonde.

● **Resistente all'acqua fino a 10 atmosfere o 100 metri (300 piedi)**

Adatto per nuotare e per lo snorkeling, ma non deve essere indossato durante le immersioni.

● **Resistente all'acqua fino a 20 atmosfere o 20 metri (660 piedi)**

Soddisfa i più elevati requisiti di resistenza all'acqua ed è adatto per le immersioni.

(Raccomandiamo di non indossare il vostro orologio mentre nuotate o fate immersioni se non presenta una corona a vite e non è resistente all'acqua fino ad almeno 10 atmosfere o 10 metri).

CURA GENERALE PER UN OROLOGIO RESISTENTE

ALL'ACQUA

G

- Non usare nessun pulsante quando l'orologio è bagnato o sott'acqua.
- Non usare l'orologio in una doccia calda o una sauna. Il calore estremo potrebbe danneggiare l'orologio.
- Dopo l'uso in acqua salata o il contatto con la sabbia o il fango, risciacquare l'orologio in un ruscello o in acqua dolce e asciugarlo con un panno soffice.
- I cinturini di cuoio sono danneggiati più facilmente con una frequente esposizione all'acqua. Pertanto, dopo ogni uso in acqua, strofinare il cinturino con un panno morbido per preservarlo il più a lungo possibile.

Importante

Quest'orologio è dotato di un movimento automatico, con una funzione di avvolgimento manuale.

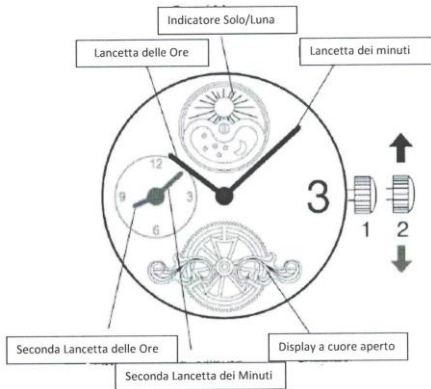
Il movimento è alimentato da:

- i. L'avvolgimento della corona (o)
- ii. I movimenti del polso (o)
- iii. L'avvolgitore per orologio



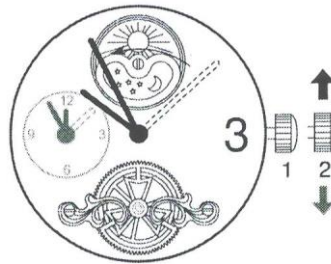
MANUALE DI ISTRUZIONE – J3 AUTOMATICO E A CUORE APERTO MOVIMENTO A DOPPIO ORARIO

DISPLAY DELL'OROLOGIO

A

Quest'orologio mostra contemporaneamente l'ora locale e l'ora di casa.

DOPPIA IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

B

Posizione della Corona 2

- Per impostare il secondo fuso orario, portare la corona nella posizione 2.
- Ruotare la corona all'indietro finché il secondo fuso orario non raggiunge la posizione desiderata.
- Infine, ruotare la corona in avanti per impostare l'orario locale.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

C

GEINSTELLUNG

POSIZIONE DELLA CORONA 1

- Posizione di partenza o posizione di avvolgimento

POSIZIONE DELLA CORONA 2

- Posizione Impostazione Orario

- Portare gentilmente la corona in questa posizione
- Ruotare la corona in avanti per impostare l'orario.