

RESISTENTE AL AGUA

C

Su nuevo reloj es un reloj resistente al agua. Revise la marca en la parte de atrás del reloj, y encuentre abajo la recomendación de uso relevante.

- **Resistente de agua 3ATM o 30M (100 pies)** Deberá soportar salpicaduras de agua mientras se lava las manos, pero no se debe usar al nadar o bucear.
- **Resistente al agua 5ATM o 50M (165 pies)** Apto para la ducha o la natación en aguas poco profundas.
- **Resistente al agua 10ATM o 100 M (330 pies)** Apto para la natación, snorkeling, pero no se debe usar mientras se bucea.
- **Buceo 20ATM o 200 M (660 pies)** Cumple con los requisitos más altos de resistencia al agua y es apto para el buceo.

(No recomendamos nadar o bucear con el reloj a menos que tenga una corona de rosca y sea resistente al menos a 10 ATM o 100 metros)

CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ

RESISTENTE AL AGUA

D

- NO OPRIMA LOS BOTONES CUANDO EL RELOJ ESTÉ MOJADO O EN EL AGUA.
- NO USE EL RELOJ EN UNA DUCHA DE AGUA CALIENTE O SAUNA. EL CALOR EXTREMO PUEDE DAÑAR EL RELOJ.
- DESPUÉS DE SU USO EN AGUA SALADA O DE SU CONTACTO CON LA ARENA O EL FANGO, ENJUAGUE EL RELOJ EN UN ARROYO O EN AGUA FRESCA Y SÉQUELO CON UN PAÑO SUAVE.
- LAS CORREAS SE DAÑAN MÁS FÁCILMENTE POR LA EXPOSICIÓN FRECUENTE AL AGUA. DESPUÉS DE CADA USO EN AGUA, LIMPIE LA CORREA CON UN PAÑO SUAVE.
- PARA MEJORAR LA VIDA DE LA CORREA.

IMPORTANTE

SU RELOJ ESTÁ EQUIPADO CON UN MOVIMIENTO DE CUARZO, EL CUAL FUNCIONA POR MEDIO DE UNA PILA DE ÓXIDO DE PLATA.
DURACIÓN DE LA PILA: APROXIMADAMENTE 2 AÑOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES – A

PRECAUCIÓN:


NO UTILICE LA FUNCIÓN AJUSTE RÁPIDO DE FECHA ENTRE LAS 21:00 Y 4:00 HRS. YA QUE DAÑARÁ LAS PARTES INTERNAS DEL MOVIMIENTO.

(Esto aplica para todas las versiones)

AJUSTE DE LA HORA

A

Con 2 MANECILLAS o 3 MANECILLAS

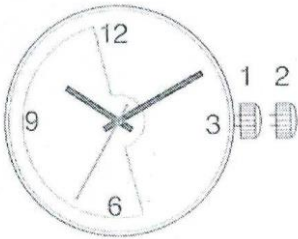

POSICIÓN DE LA CORONA 1

Posición inicial, el reloj corre

POSICIÓN DE LA CORONA 2


Posición para el ajuste de la hora

- Jale la corona con cuidado hacia esta posición
- Si el reloj cuenta con una corona roscada, desenrosque la corona y jale con cuidado.
- Gire la corona en contra de las manecillas del reloj para ajustar la hora.
- El reloj se detiene en esta posición.

AJUSTE DE LA HORA

B

2 MANECILLAS O 3 MANECILLAS CON VISUALIZACIÓN DE FECHA O DÍA-FECHA

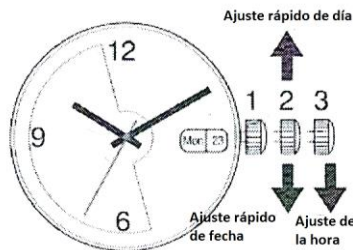

POSICIÓN DE LA CORONA 1

Posición inicial, el reloj corre

POSICIÓN DE LA CORONA 2

Ajuste rápido de fecha / Cambio de día

- Jale con cuidado la corona hacia esta posición
- Si el reloj cuenta con una corona roscada, desenrosque la corona y jale con cuidado.
- Gire la corona en sentido de las manecillas del reloj para ajustar la fecha y gire en contra de las manecillas del reloj para ajustar el día.
- El reloj corre en esta posición.

AJUSTE DE LA HORA B (CONTINUACIÓN)

POSICIÓN DE LA CORONA 3

Posición de ajuste de la hora

- Jale la corona con cuidado hacia esta posición.
- Gire la corona en contra de las manecillas del reloj para ajustar la hora.
- El reloj se detiene en esta posición.

