

## RESISTENTE AL AGUA

Su nuevo reloj es un reloj resistente al agua. Revise la marca en la parte de atrás del reloj, y encuentre abajo la recomendación de uso relevante.

- **Resistente de agua 3ATM o 30M (100 pies)** Deberá soportar salpicaduras de agua mientras se lava las manos, pero no se debe usar al nadar o bucear.
- **Resistente al agua 5ATM o 50M (165 pies)** Apto para la ducha o la natación en aguas poco profundas.
- **Resistente al agua 10ATM o 100 M (330 pies)** Apto para la natación, snorkeling, pero no se debe usar mientras se bucea.
- **Buceo 20ATM o 200 M (660 pies)** Cumple con los requisitos más altos de resistencia al agua y es apto para el buceo.

(No recomendamos nadar o bucear con el reloj a menos que tenga una corona de rosca y sea resistente al menos a 10 ATM o 100 metros)

## CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ RESISTENTE AL AGUA

- NO OPRIMA LOS BOTONES CUANDO EL RELOJ ESTÉ MOJADO O EN EL AGUA.
- NO USE EL RELOJ EN UNA DUCHA DE AGUA CALIENTE O SAUNA. EL CALOR EXTREMO PUEDE DAÑAR EL RELOJ.
- DESPUÉS DE SU USO EN AGUA SALADA O DE SU CONTACTO CON LA ARENA O EL FANGO, ENJUAGUE EL RELOJ EN UN ARROYO O EN AGUA FRESCA Y SÉQUELO CON UN PAÑO SUAVE.
- LAS CORREAS SE DAÑAN MÁS FÁCILMENTE POR LA EXPOSICIÓN FRECUENTE AL AGUA. DESPUÉS DE CADA USO EN AGUA, LIMPIE LA CORREA CON UN PAÑO SUAVE.
- PARA MEJORAR LA VIDA DE LA CORREA.

### IMPORTANTE

SU RELOJ CUENTA CON UN MOVIMIENTO MECÁNICO, EL CUAL SE PUEDE CARGAR DÁNDOLE CUERDA MANUALMENTE O AUTOMÁTICAMENTE (POR EL MOVIMIENTO DEL BRAZO O POR LA PERILLA DEL RELOJ).

STÜHRLING  
ORIGINAL




## MANUAL DE INSTRUCCIONES – B Automático

**PRECAUCIÓN:**  
NO UTILICE LA FUNCIÓN AJUSTE RÁPIDO DE FECHA ENTRE LAS 21:00 Y 4:00 HRS. YA QUE DAÑARÁ LAS PARTES INTERNAS DEL MOVIMIENTO.  
(Esto aplica para todas las versiones)

## 2 MANECILLAS O 3 MANECILLAS

**A**

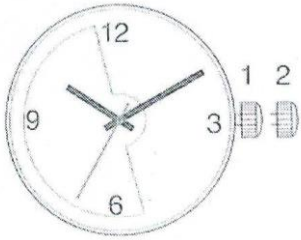


**POSICIÓN 1**  
Posición de movimiento para dar cuerda

**POSICIÓN 2**  
Ajuste rápido de fecha/ cambio de día  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición.  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la fecha.  
-Gire la corona hacia adelante para ajustar el día.

## 2 MANECILLAS O 3 MANECILLAS CON VISUALIZACIÓN DE FECHA O DÍA-FECHA

**B**

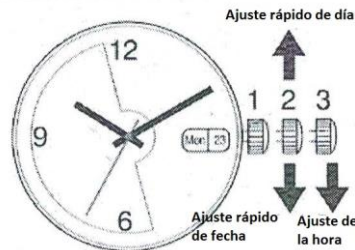

**POSICIÓN 1**  
Posición de movimiento para dar cuerda

**POSICIÓN 2**  
Ajuste rápido de fecha /Cambio de día  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición.  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la fecha.  
-Gire la corona hacia adelante para ajustar el día.

**POSICIÓN 3**  
Ajuste de la hora  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición.  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la hora.  
-El reloj se detiene en esta posición.

## REGULADOR (CON SOL Y LUNA)

**C**



**POSICIÓN 1**  
Posición de movimiento para dar cuerda

**POSICIÓN 2**  
Ajuste rápido de fecha / Cambio de día  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición.  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la fecha.

**POSICIÓN 3**  
Ajuste de la hora  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la hora.  
-El reloj se detiene en esta posición.  
(Las características adicionales se muestran en color rojo)

## SALTO DE HORA

**D**




**POSICIÓN 1**  
Posición de movimiento para dar cuerda

**POSICIÓN 2**  
Ajuste de hora  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición.  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la hora.  
-El reloj se detiene en esta posición.

## DÍA SONRIENTE

**E**

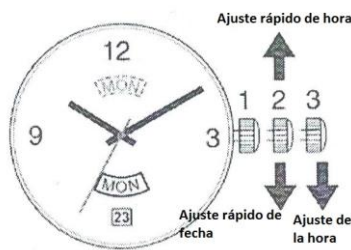


**POSICIÓN 1**  
Posición de movimiento para dar cuerda

**POSICIÓN 2**  
Ajuste rápido de fecha /Cambio de día  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición.  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la fecha.  
-Gire la corona hacia adelante para ajustar el día.  
-El reloj se detiene en esta posición.

**POSICIÓN 3**  
Ajuste de la hora  
-Jale con cuidado la corona hacia esta posición.  
-Gire la corona hacia atrás para ajustar la hora.  
(La posición opcional de Día se muestra en color rojo)

## FALLA REGULAR

**F**

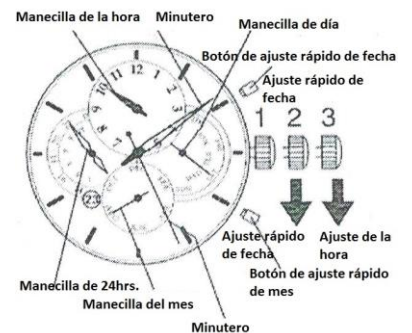

**POSICIÓN 1**  
Botón ajuste rápido de fecha  
-Presione el botón para ajustar el día. Presione para avanzar cada día.

**Botón ajuste rápido de mes**  
-Presione el botón para ajustar el mes. Presione para avanzar cada mes.

(Para los ajustes de ajuste rápido de fecha y ajuste de hora, siga las instrucciones del REGULADOR)