

RESISTENTE AL AGUA

Su nuevo reloj es un reloj resistente al agua. Revise la marca en la parte de atrás del reloj, y encuentre abajo la recomendación de uso relevante.

- **Resistente de agua 3ATM o 30M (100 pies)** Deberá soportar salpicaduras de agua mientras se lava las manos, pero no se debe usar al nadar o bucear.
- **Resistente al agua 5ATM o 50M (165 pies)** Apto para la ducha o la natación en aguas poco profundas.
- **Resistente al agua 10ATM o 100 M (330 pies)** Apto para la natación, snorkeling, pero no se debe usar mientras se bucea.
- **Buceo 20ATM o 200 M (660 pies)** Cumple con los requisitos más altos de resistencia al agua y es apto para el buceo.

(No recomendamos nadar o bucear con el reloj a menos que tenga una corona de rosca y sea resistente al menos a 10 ATM o 100 metros)

CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ RESISTENTE AL AGUA

- NO OPRIMA LOS BOTONES CUANDO EL RELOJ ESTÉ MOJADO O EN EL AGUA.
- NO USE EL RELOJ EN UNA DUCHA DE AGUA CALIENTE O SAUNA. EL CALOR EXTREMO PUEDE DAÑAR EL RELOJ.
- DESPUÉS DE SU USO EN AGUA SALADA O DE SU CONTACTO CON LA ARENA O EL FANGO, ENJUAGUE EL RELOJ EN UN ARROYO O EN AGUA FRESCA Y SÉQUELO CON UN PAÑO SUAVE.
- LAS CORREAS SE DAÑAN MÁS FÁCILMENTE POR LA EXPOSICIÓN FRECUENTE AL AGUA. DESPUÉS DE CADA USO EN AGUA, LIMPIE LA CORREA CON UN PAÑO SUAVE.
- PARA MEJORAR LA VIDA DE LA CORREA.



MANUAL DE INSTRUCCIONES MOVIMIENTO MECÁNICO (PW)

Comentarios: Por favor nota, Que No Debe sobre-bobinar su reloj, ya Que PUEDE Danar el resorte.

Para mantener la hora adecuada, tendrá que bobinar su reloj diariamente, por favor gire la corona en sentido de las manecillas del reloj, hasta que se sienta apretada.



Instrucciones de ajuste y bobinado. Su reloj mecánico nunca necesitará una batería. Para tomar el tiempo adecuadamente, tendrá que bobinar su reloj todos los días. Por favor, gire la corona a la derecha a la posición (A), hasta que se sienta apretado.

* Tenga en cuenta que no debe sobre girar su reloj ya que podría dañar el resorte principal.

Para el ajuste del tiempo tire de la corona hasta la posición (2) luego gírela en cualquier dirección y déjela en la hora correcta, a continuación, pulse la corona hasta la posición (1)

* Atención: la corona debe estar en la posición (2) o no se ajustará a la hora correcta."




Instrucciones de ajuste y bobinado. Su reloj mecánico nunca necesitará una batería. Para tomar el tiempo adecuadamente, tendrá que bobinar su reloj todos los días. Por favor, gire la corona a la derecha a la posición (A), hasta que se sienta apretado.

* Tenga en cuenta que no debe sobre girar su reloj ya que podría dañar el resorte principal.

Para el ajuste del tiempo tire de la corona hasta la posición (2) luego gírela en cualquier dirección y déjela en la hora correcta, a continuación, pulse la corona hasta la posición (1)

* Atención: la corona debe estar en la posición (2) o no se ajustará a la hora correcta."

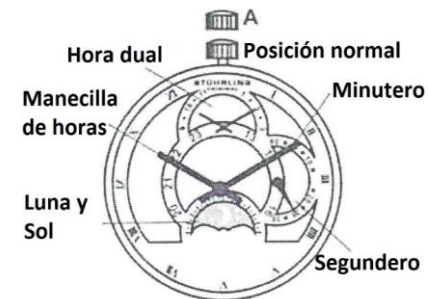

Gire la corona a la derecha a la posición normal para el bobinado. ¡Al ajustar la hora, simplemente tire de la corona en la posición A y siga los pasos de abajo!

1) Gire la corona hacia la derecha para colocarla en el tiempo destino
2) Para establecer el tiempo destino, gire la corona en sentido antihorario hasta que sienta un clic ¡El tiempo de destino está asegurado!
3) Siga girando la corona en sentido antihorario para ajustar la hora de casa ¡La pantalla de sol y luna seguirá el tiempo establecido de nuevo!

(Verá la manecilla de minutos del tiempo de destino todavía en movimiento, pero no cambiará el tiempo establecido)
4) Presione de nuevo la corona en su posición normal después de seleccionar la hora correcta

